






Istruzioni per l'uso della macchina Olivetti Studio 42

EDIZIONE CONFORME AL DECRETO MINISTERIALE 9 FEBBRAIO 1942 - XX

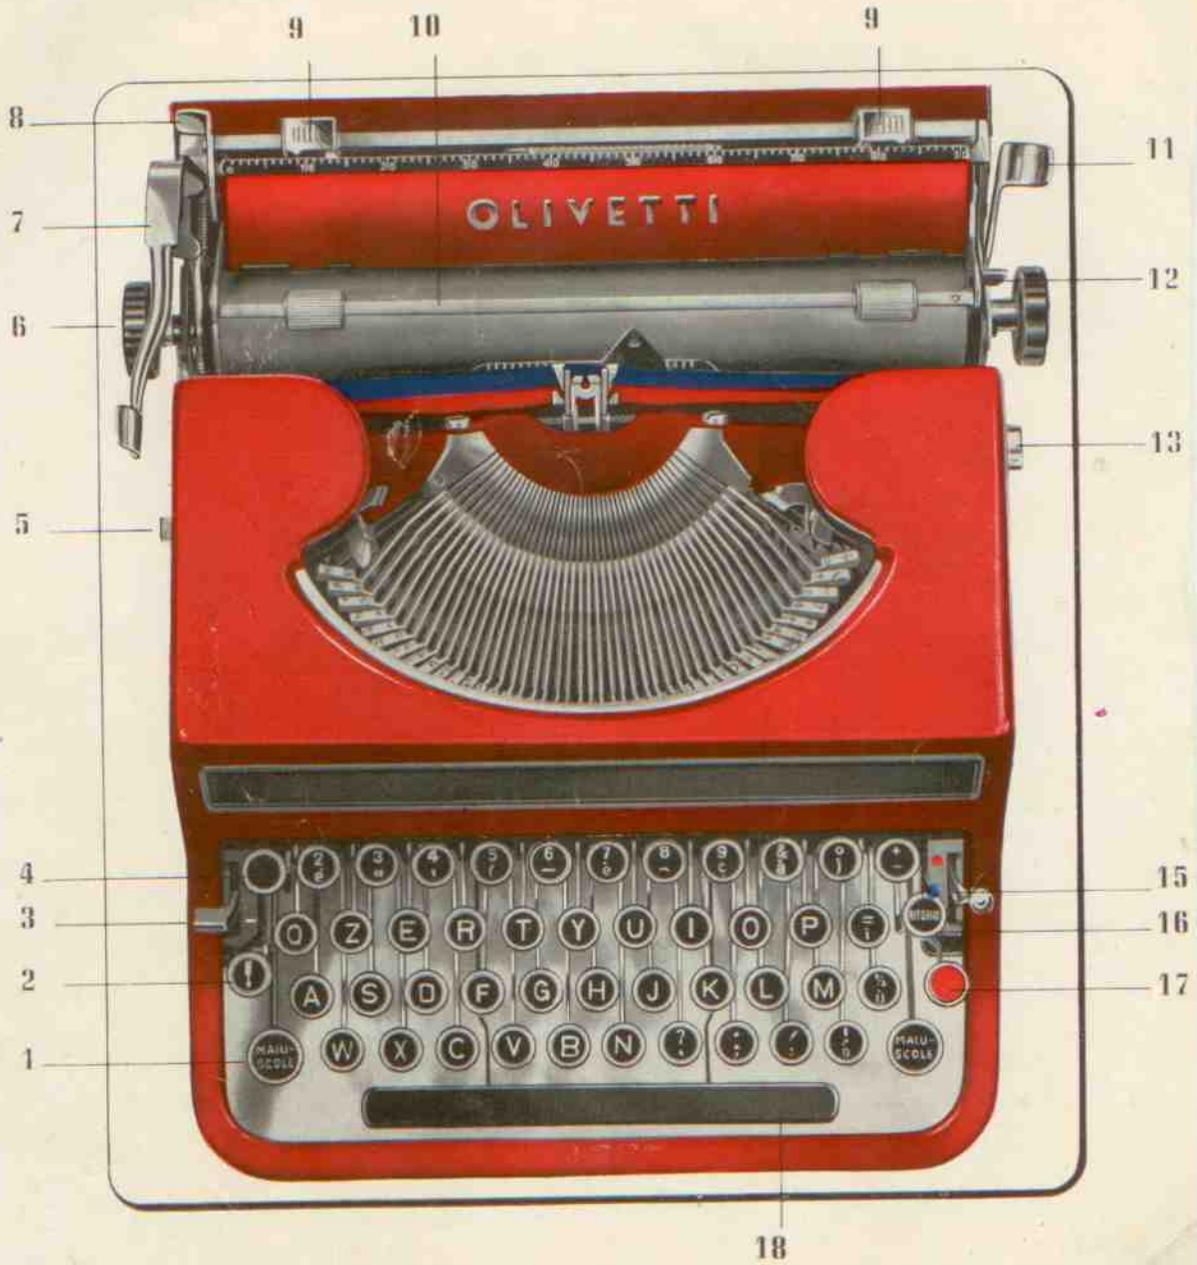

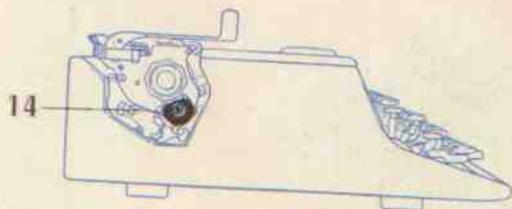

1. Maiuscole e libera maiuscole
2. Tasto fissa maiuscole
3. Comando arresti del tabulatore
4. Tasto del capoverso-liberamargine
5. Invertitore movimento del nastro
6. Frizione
7. Leva interlinea
8. Annullatore tabulazione
9. Corsi marginatori
10. Premi carta superiori
11. Leva libera carrello
12. Leva libera carta
13. Chiavetta fissa carrello
14. Bottone interlineature
15. Leva del bicolore
16. Tasto di ritorno
17. Tasto incolonnatore
18. Barra spaziatrice

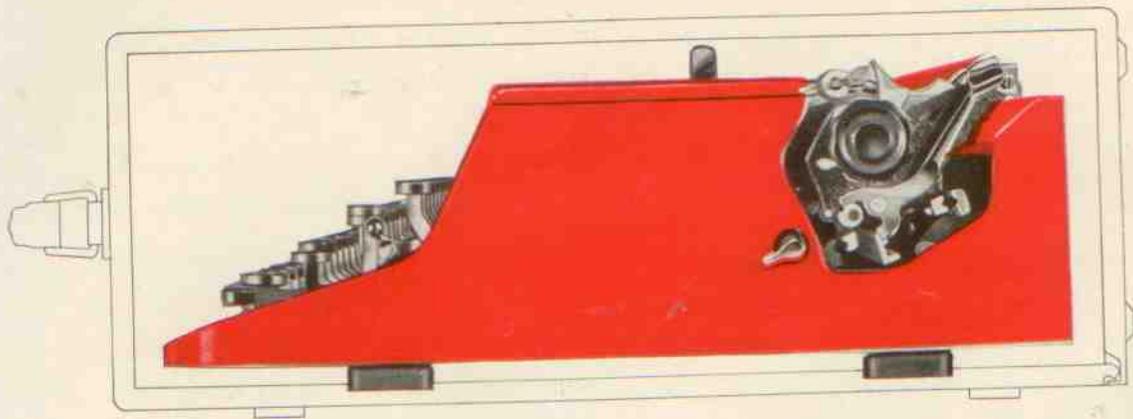

chiavetta libera carrello



per inserire il foglio

Macchina in valigetta - Dopo avere aperto e sganciato il coperchio, per togliere la macchina dalla base della valigetta occorre ruotare i ganci di tenuta verso la tastiera, poi sollevare la macchina dalla parte anteriore e tirarla in avanti. Per liberare il carrello si gira la chiavetta (13) posta sul fianco destro della macchina.


Disposizione del foglio - Si introduce il foglio dietro al rullo. Si gira il rullo per far avanzare il foglio e si alza la sbarretta dei premi carta (10). Per rettificare la posizione del foglio premere la leva libera carta (12). Compiuta l'operazione di rettifica, si abbassa la sbarretta dei premicarta, ed il foglio

marginatori



leva interlinea

ruota interlinea

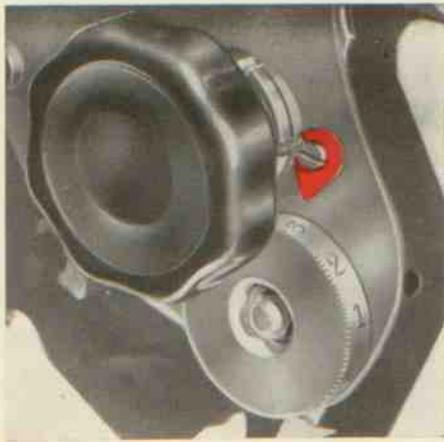

rimane bloccato nella posizione voluta. Il carrello si libera premendo la leva (11).

Marginatori - Per marginare il foglio da una parte e dall'altra spingere i corsei (9) lungo la loro guida premendoli sopra la parte righeggiata ed arrestandoli al punto voluto della scala: La distanza fra due tacche consecutive della scala graduata corrisponde ad uno « spazio ».

Si va a capo spingendo a fondo verso destra la leva interlinea (7). Il carrello si sposta mentre il rullo ruota ed il foglio è portato all'inizio della riga successiva.

Interlineatura - La distanza fra una linea e l'altra è determinata dalla posizione del bottone interlinea (14) rispetto all'indice rosso. La Studio ha tre interlineature segnate sul bottone con i numeri 1, 2, 3. La prima dà la distanza di 5 mm. tra riga e riga, la seconda la distanza di 7,5 mm. e la terza, la distanza di 10 mm. (per scrivere sulla carta uso bollo). Ponendo il bottone sullo 0 si rende continuo e libero il movimento del rullo, ma

quando si riprende l'interlinea è possibile ritornare esattamente sulle righe precedenti.

Il Capoverso - Generalmente ad ogni capoverso si inizia la riga ad una determinata distanza dal margine di sinistra. Per questo premere il tasto (4) con l'indice della mano destra durante l'operazione di interlineatura che viene fatta con l'indice della mano sinistra. Automaticamente il carrello si fermerà 5 spazi prima del margine di sinistra.



La barra spaziatrice - Questa fa avanzare il carrello, ad ogni colpo, di uno spazio, che è la distanza normale fra una parola e l'altra.

Si scrive maiuscolo tenendo abbassato uno dei tasti «MAIUSCOLE» indifferentemente; il carrello sollevandosi presenta il foglio alla parte superiore del carattere. Non appena il dito ha abbandonato il tasto; il carrello torna nella posizione di minuscolo.

Per tenerlo sollevato in modo permanente bisogna premere il tastino (2) con la freccia. Per riabbassarlo basta premere il tasto di sinistra per le maiuscole.



tastino Bassa maiuscole





tasto di ritorno

tasto libera margine - capoverso

Libera margine - Durante la scrittura, 7 spazi prima del limite segnato dal marginatore di destra, un campanellino avverte che la riga sta per finire. Dopo tali 7 spazi il carrello è arrestato dal marginatore e la scrittura è impedita. Volendo continuare a scrivere sulla stessa riga, bisogna premere il tasto che serve al capoverso (4).


Ritorno - Con questo tasto si può far retrocedere il carrello di uno spazio per volta.

Il nastro bicolore - Si ottiene la scrittura in blu o in rosso portando la levetta vicino al dischetto corrispondente al colore desiderato. Quando la levetta è sul bianco i martelletti battono direttamente sulla carta e le lettere vi si imprimono a secco poichè il nastro non si interpone; in questo modo si eseguono le matrici per duplicatore.




leva del bicolore


L'inversione del nastro è automatica - Durante la scrittura il nastro si svolge da una bobina e si avvolge sull'altra e, quando è tutto avvolto, il senso di rotazione delle bobine si inverte automaticamente.

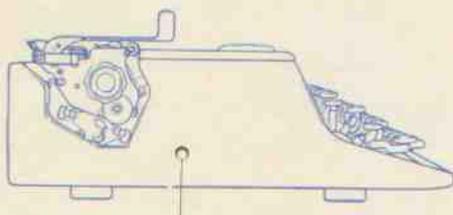

alberello dell'inversione del nastro (5)

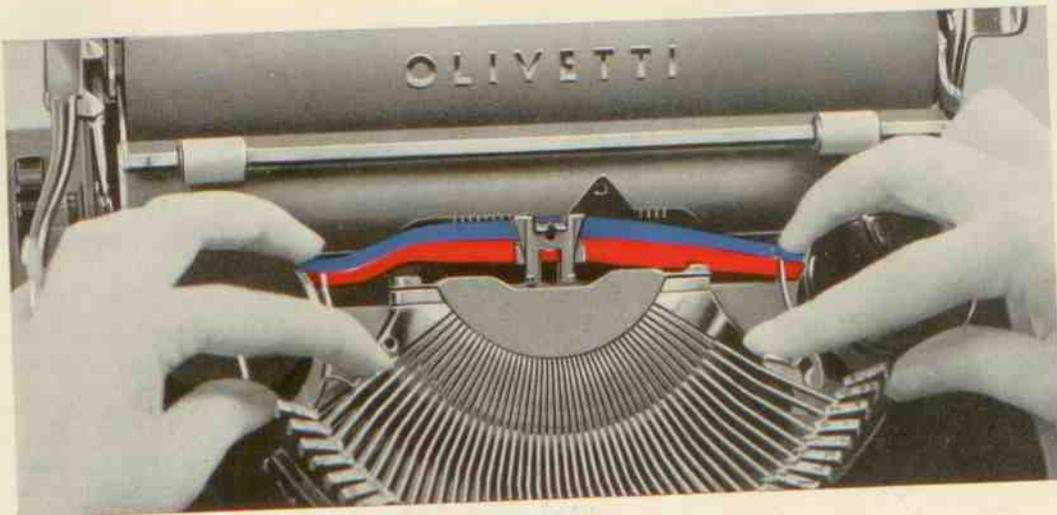

Per fare scorrere a mano il nastro si gira con le dita il bottone dell'alberello (5) che comunica il movimento alle bobine; tirando il bottone in fuori e poi girandolo nello stesso senso di prima, il movimento delle bobine avviene in senso contrario.

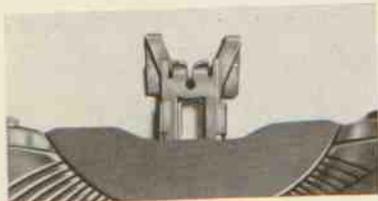


Cambio del nastro - Si ribalta la lamiera copribobina tirandola verso la tastiera; si avvolge il nastro su di una sola bobina ruotando l'alberello (5); si fissa il carrello in posizione di maiuscolo e si pone la levetta del colore sul rosso.

Si libera il nastro dai gancetti inferiori della forcella indicati nella figura a lato arricciandolo leggermente verso l'alto; si fa scivolare in basso,

aletta guida nastro in posizione normale



aletta guidanastro allontanata per togliere la bobina

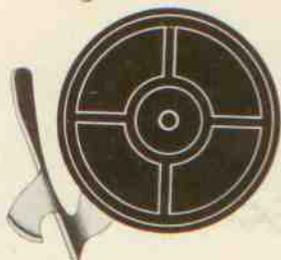

rullo in posizione normale



rullo indipendente



levetta per l'impostazione e annullamento degli arresti



(seconda figura), e poi di nuovo in alto passandolo fra la forcella solleva nastro e l'indice guidalinee, (terza figura).

Dopo aver svitata le due viti fermabobine, si possono levare le bobine tenendole con il pollice ed il medio di ciascuna mano mentre con l'indice si allontanano le due alette guidanastro. Preso un nastro nuovo, si aggancia il capo libero di esso alla bobina rimasta vuota e si mette a posto il nastro avendo cura di tenere in basso la parte rossa e di allontanare le alette. A questo punto si ripetono in senso inverso i movimenti eseguiti per toglierlo.

Frizione - Si usa la frizione quando si rimette in macchina un foglio per apportarvi correzioni o quando la distanza fra riga e riga non corrisponde a nessuna delle tre interlineature. Si rende indipendente il rullo tirando la manopola sinistra in fuori; raggiunta la posizione del foglio voluta si lascia la manopola ed il rullo si ricollega alla ruota di interlinea.

Tabulatore - Questo dispositivo è indicato per eseguire tabelle e colonne.

Per preparare la tabulazione si fa scorrere il carrello fin dove si vuole impostare la prima colonna e si spinge in alto verso il segno + la levetta (3); lo stesso si fa per le successive colonne.

leva per l'annullamento generale



levetta per l'impostazione
o annullamento degli arresti

tasto rosso
del tabulatore




Per tabulare, riportato il carrello indietro, si preme il tasto rosso: il carrello scorre da solo e si ferma al punto voluto dalla prima colonna: si preme di nuovo il tasto rosso e il carrello si arresta alla seconda colonna e così via. Si tenga presente che il carrello si ferma sempre uno spazio oltre il punto impostato. Per mettere in colonna numeri di cifre diverse agire col tasto di ritorno.

Per annullare una colonna si tabula fino a giungere in corrispondenza di tale colonna e si tira verso il segno - la levetta (3).


Volendo annullare tutte le colonne insieme basta tirare col dito la leva (8).

Per tracciare le linee si appoggia la punta della matita nel foro dell'indice guida. linee (figura a lato); facendo scorrere il carrello si ottengono linee orizzontali, girando il rullo linee verticali.


Per fissare il carrello - Si mette la macchina in posizione di scrittura minuscola, si alza la chiavetta sul fianco destro della macchina e si fa scorrere il carrello che rimane bloccato automaticamente nella posizione centrale quando il gancio di arresto incontra la fessura corrispondente.

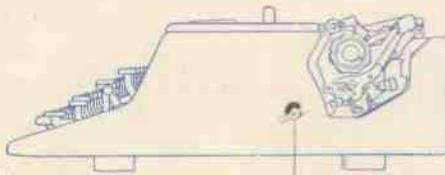

chiavotta base carrello

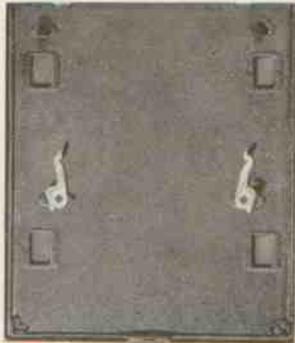

ganci chiusi - macchina fissata

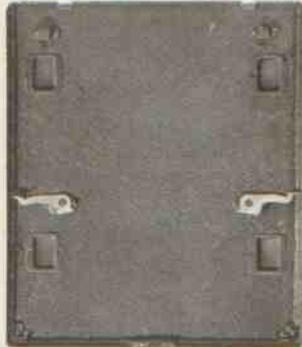

ganci aperti - macchina libera

Per riporre la macchina nella valigetta-

Fissato il carrello ed aperti i ganci, si solleva la macchina tenendola per i fianchi con ambo le mani e si infilano le due appendici, poste sotto posteriormente, nelle corrispondenti staffe della base della valigetta. Si depone la macchina sul fondo: se essa è stata bene aggiustata, i quattro piedini di gomma entreranno nelle rispettive sedi; con il pollice si spingono indietro i due ganci fino a che si avverte lo scatto. Il coperchio della valigetta si adatta facilmente avendo cura di agganciare le sue cerniere nelle imposte della base.

Una pulizia superficiale della macchina

potrà essere effettuata senza inconvenienti dal cliente stesso pulendo i caratteri con uno spazzolino e togliendo la polvere con un pennello. Per una pulizia un poco più rigorosa e per la lubrificazione è bene rivolgersi alla nostra Filiale od Agenzia più vicina che effettueranno questo servizio ad un prezzo modicissimo. Si tenga pure presente la convenienza di concludere con la Filiale od Agenzia un abbonamento alla pulizia, che verrà eseguita per poche lire mensili, a intervalli regolari, dal nostro personale specializzato.

Ing. C. OLIVETTI e C., S. A.

STABILIMENTI E DIREZIONE GENERALE IUREA - VIA CASTELLMONTE 6

Filiali:

ADDIS ABEBA

Ing. C. Olivetti e C., S. A.
Corso Vitt. Eman. III Re Imperatore, 57
Casella Postale 120 - Tel. 62

BARI

Ing. C. Olivetti e C., S. A.
Via Calefati, 26 - Tel. 11-094

BIELLA

Ing. C. Olivetti e C., S. A.
Via Umberto - Tel. 14-07

BOLOGNA

Ing. C. Olivetti e C., S. A.
Via Ugo Bassi, 7 - Tel. 26-560

CATANIA

Ing. C. Olivetti e C., S. A.
Via Etnea, 82 - Tel. 11-911

FIRENZE

Ing. C. Olivetti e C., S. A.
Negozio: Via Martelli, 17 r
Uffici: Via de' Servi, 20 - Tel. 21-347

GENOVA

Ing. C. Olivetti e C., S. A.
Via Cairoli 5r - Tel. 24-979

MILANO

Ing. C. Olivetti e C., S. A.
Negozio: Galleria V. E., 69 - Tel. 13-069
Uffici: Via Clerici, 4 - Tel. 14-591

NAPOLI

Ing. C. Olivetti e C., S. A.
Via Guglielmo Sanfelice 53 - Tel. 24-285

PALERMO

Ing. C. Olivetti e C., S. A.
Via Rugg. Sottimo, 78-82 - Tel. 10-746

PERUGIA

Ing. C. Olivetti e C., S. A.
Corso Vannucci, 21 - Tel. 52-38

ROMA

Ing. C. Olivetti e C., S. A.
Negozio: Via Tritone, 122 - Tel. 44-152
Uffici: Via del Tritone, 125

TORINO

Ing. C. Olivetti e C., S. A.
Negozio: Via Roma, 4/20 - Tel. 46-213
Uffici: P.a. Castello, 113 - Tel. 53-357

VENEZIA

Ing. C. Olivetti e C., S. A.
Negozio: Rucino Orscolo, 1218 c
Ufficio: S. Marco, 1244 - Tel. 24-118

Agenti e Rappresentanti in tutta Italia e all'estero